

## БОЛТОРЕЗЫ

Болторезы предназначены для перерезания (перекусывания) прутков, арматуры, болтов, шпилек и т.п. из незакаленной стали и цветных металлов.


Для продления срока службы и безотказной работы Вашего болтореза, перед первым применением (либо после замены лезвий) рекомендуем провести регулировку зазора между сменными лезвиями болтореза согласно таблице 1. Регулировка зазора необходима для:

- снижения излишней нагрузки на сменные лезвия болтореза,
- увеличения ресурса болтореза,
- снижения риска вылета обрезка заготовки с высокой скоростью.

А. Зазор между лезвиями болтореза

1. Сменные лезвия болтореза
2. Ограничительные приливы
3. Регулировочный болт
4. Контргайка регулировочного болта
5. Болты крепления сменных лезвий
6. Гайки

Рис.1.

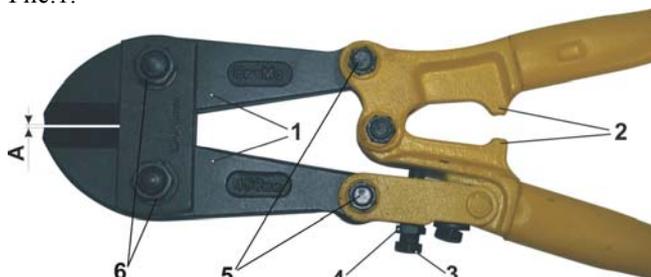

Ослабьте контргайку (4) регулировочного болта (3) на кронштейне болтореза. Выкрутите регулировочный болт (3) на 3-4 оборота. Разведите рукоятки в стороны открывая зев, затем сомкните их до ограничительных приливов (2). Удерживая рукоятки сомкнутыми, вращением регулировочного болта (3) установите зазор между лезвиями (1) болтореза равный размеру «А». В качестве шаблона используйте щуп, полоску плотной бумаги, пластика или проволоку соответствующего диаметра и т.д. Зафиксируйте этот зазор контргайкой (4) Рис.1.

Для замены лезвий (1) болтореза открутите гайки (6) и болты крепления сменных лезвий (5) к рукояткам. Снимите изношенные лезвия (1) и установите новые. Закрутите гайки (6) и болты крепления лезвий (5) к рукояткам. Отрегулируйте зазор «А» между сменными лезвиями (1) болтореза, как указано выше.

Таблица 1.

Артикул Энкор		Длина болтореза, мм	Арматура стальная		Пруток стальной	
Болтореза	Сменных лезвий		Ø заготовки, мм	Размер А, мм	Ø заготовки, мм	Размер А, мм
27300	27320	300	5	0,1-0,15	5	0,2-0,25
27302	27322	450	8	0,1-0,15	8	0,2-0,25
27303	27323	610	10	0,2-0,25	10	0,3-0,35
27304	27324	760	12	0,3-0,35	12	0,5-0,55
27305	27325	915	14	0,4-0,45	14	0,6-0,65
27306	27326	1060	16	0,5-0,55	16	0,7-0,75

При работе с болторезом рекомендуем пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитными очками и перчатками) для предотвращения возможных травм.

**ВНИМАНИЕ! Используйте болторез только по назначению.**

Поместите разрезаемую заготовку как можно дальше в лезвия болтореза. Это поможет свести к минимуму прикладываемое усилие. Медленно увеличивайте прикладываемое усилие к рукояткам болтореза.

**Запрещается:**

- удлинять рукоятки болтореза, это может привести к поломке рукояток или сменных лезвий.
- резать электропровода и кабели под напряжением. Это может стать причиной тяжелой травмы. Пластиковые ручки на рукоятках не защищают от поражения электрическим током.
- нагревать сменные лезвия болтореза – это может привести к поломке режущих кромок лезвий и/или их деформации.
- ударять молотком по рукояткам болтореза. Это может привести к поломке рукояток.

Рукоятки болтореза должны быть чистыми, без следов смазки и масла.

Используйте только оригинальные сменные лезвия болтореза «ЭНКОР» (см. артикул в таблице 1).

По окончании работ очистите болторез от пыли и грязи, смажьте подвижные соединения и неокрашенные детали жидким машинным маслом.

Храните смазанный и отрегулированный болторез в сухом прохладном помещении.